TOSHIBA 東芝電球シャンデリア取扱説明書 保管用

対象機種	ISC-87300・ISC-87301
適合ランプ	東芝ランプ ミニクリプトン電球60W

- このたびは東芝電球シャンデリアをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝電球シャンデリアを正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ 施工上のご注意

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災の原因となります。
- この器具は天井面の丈夫なところに取り付けてください。薄い天井面、弱い天井面に取り付けますとねじ止めが弱く落下の原因となります。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 器具同士を密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。
- この器具は屋内用です。屋外で間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。
- 暖房器具の近くなど温度の高い場所や湯気の直接あたる場所でのご使用は絶対におやめください。火災、感電、故障のもとになります。(この器具は、屋内専用で5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)
- 交流100V(±6V)以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。
- 器具を取り付ける際、壁紙、クロス貼などの接着剤等が十分乾燥してから器具を取り付けてください。メッキや塗装などの変色やサビの原因となります。

●お客様へ 使用上のご注意

※お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 器具の隙間や放熱穴に金属物等を差し込まないでください。感電や火災の原因となります。
- ランプや器具を布や紙等の可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。
- ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外のご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 器具を洗剤、薬品等でふいたり、殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電等の原因となります。

- 点灯中及び消灯直後はランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。
- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境により異なりますが約10年です。
定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。

お手入れのしかた

- ランプを掃除する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。
- 器具を掃除する際は、乾いた布か水で浸した布をよく絞って拭いてください。

<生産完了 2007年12月18日>

ISC-87301

■器具の取りつけかた

1．取付板の電源穴に電源線を通してからしっかり止めて下さい。
2　取付板に中心パイプを入れ横から六角ボルトを入れナット２個でしっかり止めて下さい。
3　電源線とリード線を結線して下さい。
4　フランジと押しリングを中心パイプの下から入れ押しリングの横ビスでしっかり止めて下さい。
5　本体Ａに中心パイプを入れ横から六角ボルトを入れナット２個でしっかり止めて下さい。
6　ランプをソケットに入れアクリルカバーＡをローレットナットで止めて下さい。
7　リード線と器具側口出し線をまとめて結線して下さい。
8　本体Ｂをローレットナットで止めてください。
9　ランプをソケットにつけて下さい。
10　本体Ｃにアクリルカバー Ｂを入れ本体Ｃを本体Ａに横からローレットビスで止めて下さい。
11　化粧金具を飾りナットで止めて下さい。
12　ビーズをつけカットボールをつけて完成です。
13　器具のバランスは本体Ａの中心でビス４本で調整して下さい。

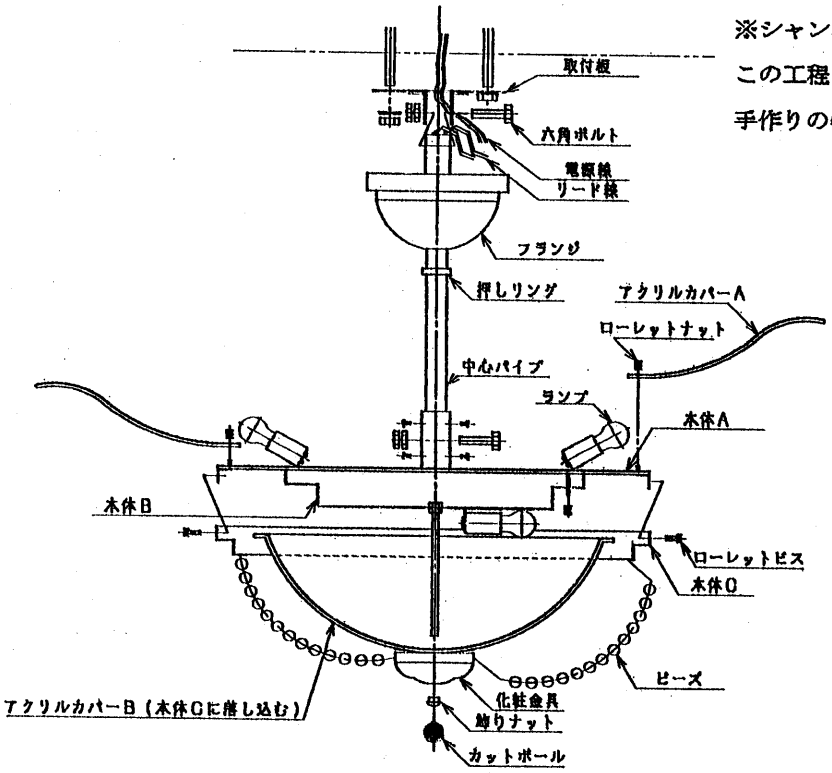

※シャンパンアクリルセードは泡を入れる工程で加熱をします。この工程は手作業の為、色ムラが生じる場合がございます。手作りの特性とし、ご了承ください。

■修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげの時期をお忘れなくお知らせください。

■東芝お客様ご相談センター（フリーダイヤル）※お客様の地域を担当するセンターにおつなぎします

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合
0120-1048-41（全国どこからでもお掛けになれます）

お取扱いお手入れ方法などのご質問
0120-1048-15（全国どこからでもお掛けになれます）

東芝ライテック株式会社　施設・HID事業部　〒140－8640　東京都品川区東品川4－3－1　TEL（03）6479－1582

・お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(162626)B
<生産完了 2007年12月18日>